


電動PARTYビンゴゲーム機 取扱方法

- ①.電源コードをコンセントに差します。
- ②.スタートスイッチのジャックを
本体スタートボタンのジャック穴に
差し込んでください。
- ③.本体スイッチを入れます。
- ④.クリアボタンを押し、全ての
ナンバーライトを点けます。
- ⑤.音量はボリュームボタンで
調整してください。

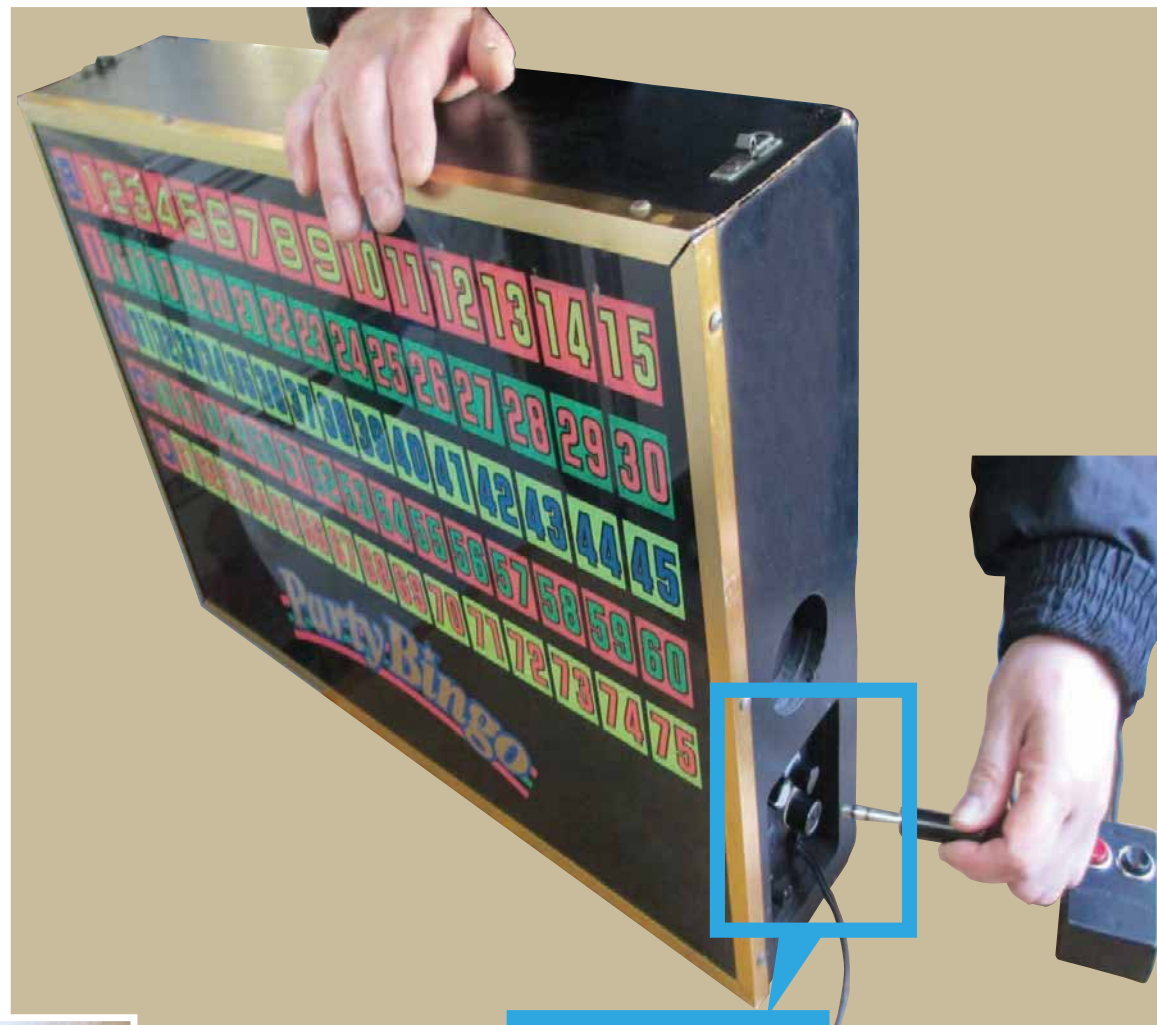

●スタートスイッチ

**赤のスタートボタンで
ビンゴ開始!!**

**リズム音が流れ、数字が
順番に点滅します。**

**黒のストップボタンで
数字が点灯します。**



②スタートスイッチジャック


⑤ボリュームボタン

③本体スイッチ

①電源コード

②スタートボタンジャック穴

④クリアボタン

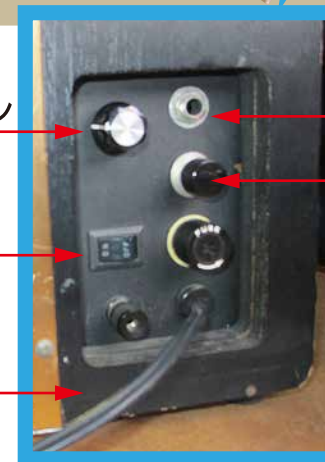

電動PARTYビンゴゲーム機注意事項

- 要電源(100V/100W)商品です。
 - 本体をぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所で使用しないでください。
(落ちたり、倒れたり、故障の原因となります。)
 - 本体を倒したり、振ったりなど衝撃を与えないでください。
 - 現在このゲーム機を修理する部品、メーカーがないため、故障したり破損した場合修理ができませんので、ご使用の際は十分に気をつけて頂くようお願いします。
- 家電商品ですので、事前リハーサルをお願いします。
- ※貸出前に商品チェック・稼働テストを行っておりますが、本機が万が一稼働されない場合の対応のため、「カードビンゴゲーム」を同封させて頂いています。
申し訳ありませんが、カードにて対応をお願いします。
- 付属備品
アタッシュケース・ビンゴゲーム機本体・スタートスイッチ
予備「カードビンゴゲーム」