


<ぶるぶるフィッシング取扱説明書>

要返却



ご使用前に必ずお読み下さい

(プール組み立て説明)

1. プールを置く場所に破損の原因となる異物が無いか確認して下さい。
2. プール本体を置き広げます
3. プール本体に空気を注入しふくらませます。
※写真の注気口にポンプホースの先をセットします。

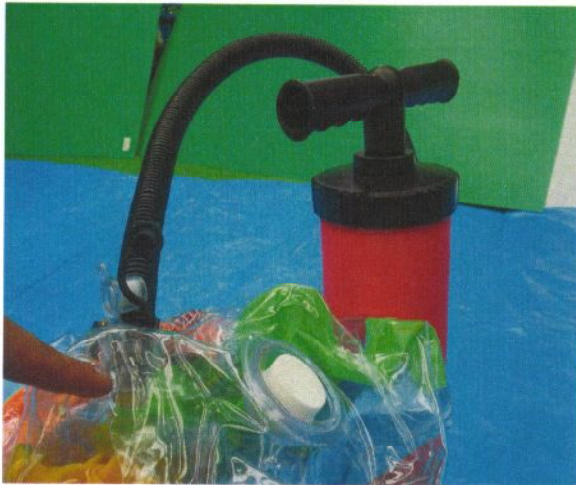


5. プールに水を入れる前に、プール内の排水口のプラグがしまっているか確認し水を入れます。
プール内の水は20cm～30cmが適当です。
6. プール内に蓮の葉と花を写真の様にセットします。
魚を適当な数入れ完成です。(約10匹)

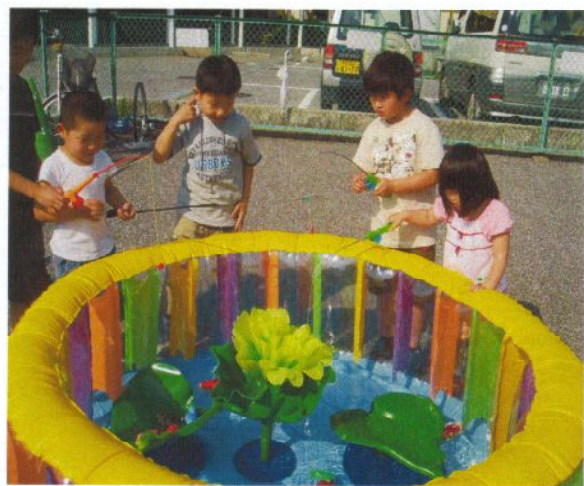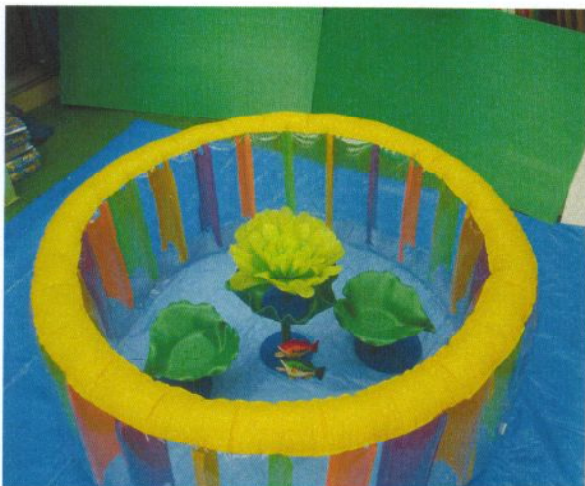

全ての機材は貴社の責任で使用して頂く事となります。
運営トラブルにつきましては弊社では責任を負いかね
ますので安全に十分配慮した運営をお願い致します。

ぶるぶる フィッシング

電池の入れ方

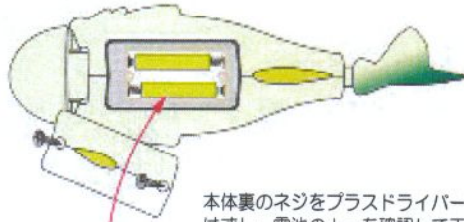

本体裏のネジをプラスドライバーではずし、電池の+-を確認して正しくセットして下さい。
電池をセットしたら必ずネジで止めて下さい。電池は必ず
単4アルカリ電池2本を使用して下さい。

つりざおの組み立て方

つりざおをグリップに図の様差し込みます。

かたちを合わせて差し込みます。

つりざおをはずす時は、このボタンを押しながらはずして下さい。

リールをまきあげる時は時計回りで回して下さい。

糸を垂らす時は、このボタンを押しながらルアーを引っ張って下さい。

遊び方

水の中に浮いているさかなを釣ろう!

遊び方
その1



1

糸を垂らし、口の近くにルアーを寄せるとバクッと食いつき、



2

尾びれを動かし、ぶるぶるぶるえて泳ぎ回ります。



3

ルアーを口から外すと動きは止まります。

泳いでいるさかなを釣ろう!

遊び方
その2



1

尻びれのスイッチをONにすると、



2

ルアーに食いつく前から泳ぎ回ります



3

尻びれのスイッチをOFFにすると動きは止まります

※遊び終わったら、必ず電池を取り出しよく水気をとってから箱に入れて下さい。

注意

・尾びれを持ったり、無理に曲げたりすると、部品が破損する場合があります。
・強力な磁石を使用しています。このおもちゃ以外での使用は、絶対にしないで下さい。
・また磁力が影響を及ぼす場所には近づけないで下さい。

注意

- 小さな部品があるので、誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- つり糸を首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないで下さい。窒息の危険があります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないで下さい。
- ニカド電池は、絶対に使用しないで下さい。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないで下さい。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットして下さい。
- 遊んだ後は必ず電池を外して下さい。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないで下さい。
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談して下さい。ひふや服に着いた時は水で洗って下さい。